


1. Panelen voorbereiden

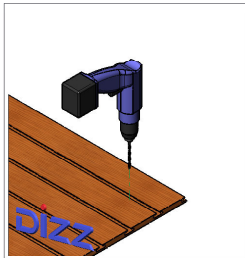


4. Monteer bovenliggend paneel in overgangsprofiel




2. Monteer 1<sup>o</sup> paneel tegen wand




5. Breng rest alu-profielen aan

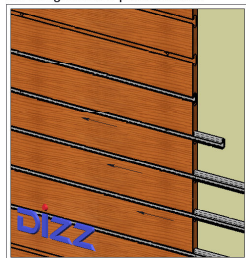

3. Breng alu-profiel aan in 1<sup>o</sup> groef

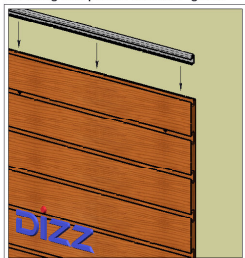

6. Slatwall is gereed voor gebruik!!

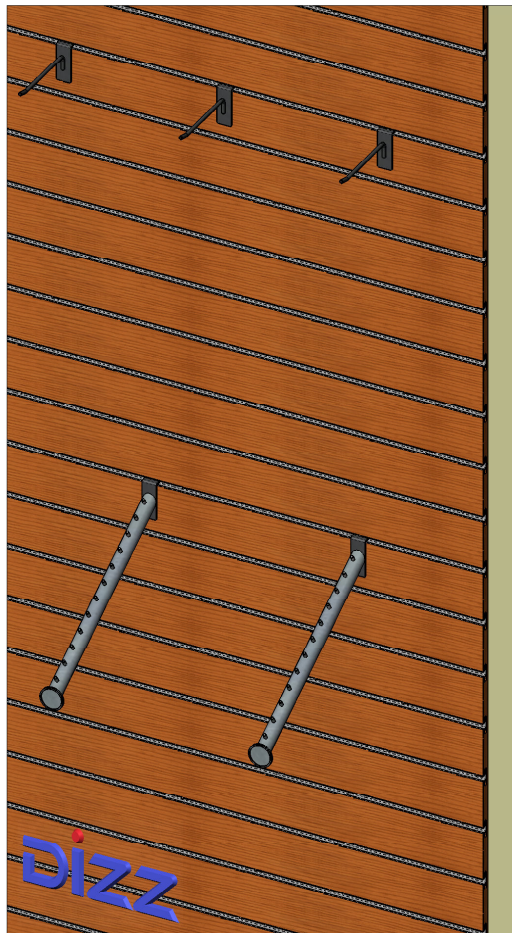

Naadloos slatwallpaneel, zonder montagegaten in het zicht