


## Installatie

De onderconstructie kan rechtstreeks op de betonvloer gelegd worden, afhankelijk van de beschikbare hoogte.

**1.** De regels worden bevestigd met A2 roestvrijstalen schroeven (afmeting: 5x50 mm) elke 400 mm uit het midden van de plank. Voor het effen maken van het oppervlak worden speciale instelbare wiggen of steunen (gemaakt van weersbestendig polypropyleen) gebruikt. Wiggen of steunen worden in de regels geslagen, gespijkerd of geschroefd. Als de vloer op waterproof isolatiemateriaal wordt gelegd, verhoogd met speciale wiggen, wordt er een aluminiumplaat tussen het isolatiemateriaal en de wiggen gelegd om het isolatiemateriaal tegen boren te beschermen (schroeven zorgen voor stabiliteit van de wiggen en de fundering).

**2.** De Softline planken worden met A2 of 4x25 mm roestvrijstalen schroeven aan de regels bevestigd met speciale en onzichtbare clips (zie tekening hiernaast). Tussen twee planken is er een naad van 5 mm en geen naad aan het eind van de plank. Er wordt een clip bevestigd aan elke regel wat neerkomt op ongeveer 25 clips per vierkante meter (de clips worden 400 mm uit het midden van de planken vastgezet. Het leggen gebeurt op zijn "Engels" (verdekte naad, kruislings) met een minimale afstand van 400 mm tussen de twee uiteinden van de planken.

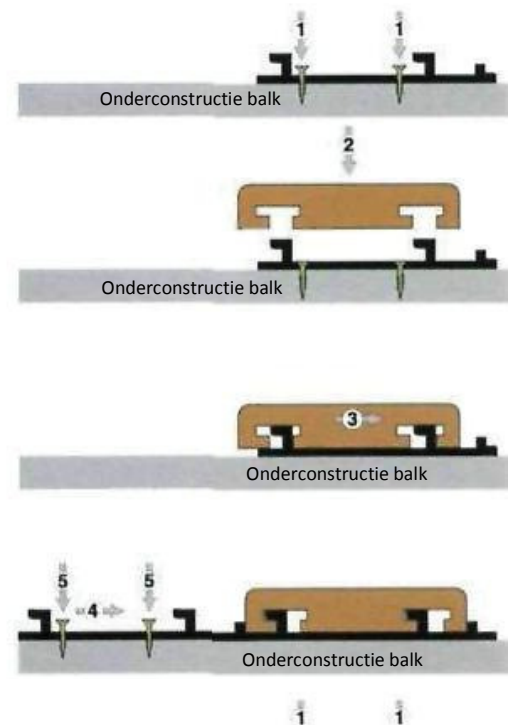

**NIEUW**



**Softline presenteert een nieuwe clip voor de bevestiging van de kopse kanten van uw buitenvloerplanken!**

Het bevestigingssysteem gemaakt van composietmateriaal wordt in een passende uitsparing aan de kopzijde van de massieve plank geplaatst en in combinatie met het Softline systeem zorgt het voor een betere stabiliteit.